




Rave by We-Vibe™

Powerful pleasure for your G-spot. The soft edges and powerful rumble of Rave by We-Vibe stimulate your senses and satisfy your G-spot. The unique asymmetrical shape transforms your gentle movements or twists into pure pleasure.

Control with your smartphone and get more features with the We-Connect™ app. we-vibe.com/app

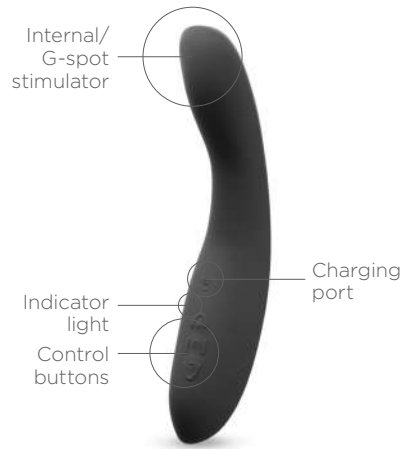


GETTING TO KNOW RAVE

Press the center button to turn on and change the vibration modes.

To increase or decrease the vibration intensity, press the + or -.

Press and hold the center button for 2 seconds to turn off your Rave.

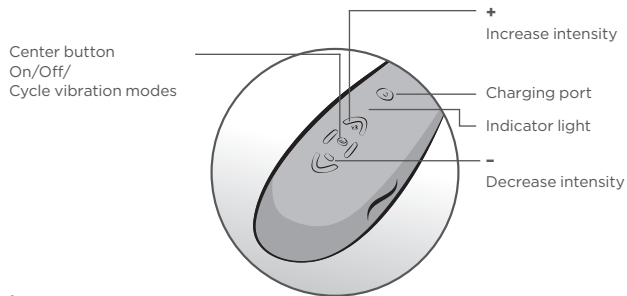

GETTING STARTED

1. Insert charging pin into charging port. Charge for 90 minutes before first use. The cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter (not included).

Indicator light fast blink: Charging

Indicator light on: Fully charged


Indicator light off: No power, or charging pin is not fully inserted

Indicator light slow blink: Low battery

2. Wash your Rave with We-Vibe™ Clean — made by pjur® or soap and water.

I NEED MORE HELP

- Check the frequently asked questions (FAQs) at we-vibe.com/faqs.
- Email us at care@we-vibe.com or complete the web form at we-vibe.com/contact.
- For information about replacement parts, visit we-vibe.com.

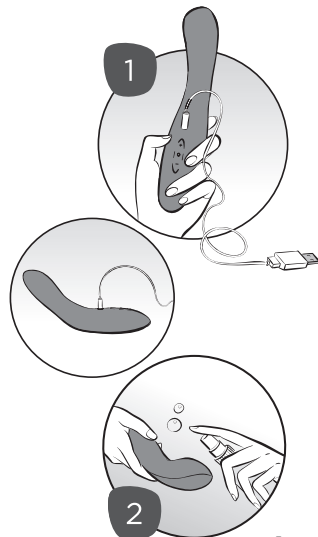

ENJOYING YOUR RAVE

3. Apply We-Vibe™ Lube — made by pjur® or other water-based lubricant. For more information on lubricants, visit we-vibe.com/lubes.


4. To turn on Rave, press the center button on the handle.

5. With gentle movements and/or a slight twist, stimulate your G-spot.



6. To change vibration modes, press the center button. To change vibration intensity, press + or -.

7. To turn off your Rave, press and hold the center button for 2 seconds.

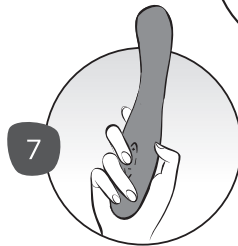

VIBRATION MODES

Vibrate



Ramp



Pulse



Tempo



Wave



Massage



Cha-cha



Step



Tease



Heartbeat



+ Create your own mode with the We-Connect™ app



We-Connect™

Get the We-Connect app on
the App Store® or Google Play™.

We-Connect™

The app that brings couples together.™ Only with We-Vibe®

Touch. Tease. Turn on.

You can get even more features when you pair Rave with your smartphone and the free We-Connect app. Get touchscreen control, the ability to create custom vibrations, and you can even connect and play with your partner from anywhere in the world.

How to pair and connect:


Download the We-Connect app on your smartphone.

Open the app and follow the on-screen pairing instructions.

Once paired, send your lover an invite to connect in the app.

APP QUESTIONS?

- For a list of supported devices, see we-vibe.com/app
- For We-Connect app support, go to we-vibe.com/app-support

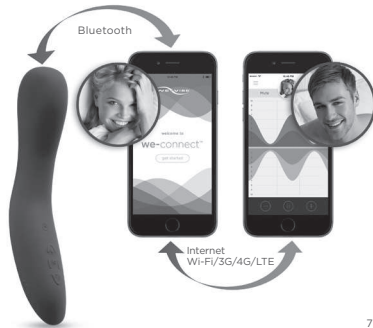

VIBRATOR CHARGING

- Wash and fully dry your Rave before recharging it.
- When Rave is off the indicator light will blink slowly every 10 seconds if the battery is low and needs recharging.
- When you turn Rave off after use, the indicator light will blink quickly for 5 seconds if the battery is low and needs recharging before next use.
- Insert the charging pin into the charging port.
- Plug the cable into a USB power adapter or USB port (1 amp or greater).
- When a computer USB port is used, Rave will not charge if your computer goes into sleep mode.
- When the Rave charger is placed correctly and connected to a power source the indicator light will blink every few seconds.
- Charge for 90 minutes for up to 2 hours of pleasure. A full charge may take up to 2 hours.
- If Rave has been without a charge for an extended period of time the charging light may take several minutes to turn on.
- When fully charged the light will become solid.
- Rave operates for up to 2 hours on a full charge, depending on the vibration mode. Modes with higher vibration speeds drain the battery faster.
- There's no need to drain the battery before recharging.
- A charge is maintained for several months but will continually diminish over time. For best performance and long battery life, recharge before vibrations weaken noticeably.

- Rave will not charge if it is too hot (+45° C). The indicator light on the charger will blink once every 5 seconds until the temperature reaches a safe level. At that point, charging will begin automatically.

CLEANING AND STORAGE

- Clean with We-Vibe Clean™ — made by pjur® or gentle soap and water before and after every use.
- Do not submerge in water.
- Keep away from extreme heat or cold.

DO NOT

- Do not use with silicone-based lubricants because they will damage the product. For more information on lubricants, visit we-vibe.com/lubes.
- Do not clean with products that contain alcohol, petrol or acetone.
- Do not submerge in water.
- Do not boil, bake, microwave or put Rave in a dishwasher.
- Do not store in extreme temperatures.
- Do not use a USB hub that is also charging other devices.
- Do not charge near water.

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Rave battery: Lithium ion
- Run time: Up to 2 hours
- Charging: USB
- Materials: Body-safe silicone made without phthalates, BPA or natural rubber latex.
- Charging time: Maximum 2 hours

WARRANTY

The one-year warranty covers product replacement for manufacturing defects only. Visit we-vibe.com/warranty for product replacement and warranty information. No other warranties are expressed or implied. If there is a warranty claim, or any other damage, the user's sole remedy is product replacement. No medical claims are implied or warranted by use of this product.

COMPLIANCE

Rave by We-Vibe™ device is rated for indoor use from +10° C to +45° C.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with FCC Part 15 and Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with Health Canada's Safety Code. The installer of this device should ensure that RF radiation is not emitted in excess of the Health Canada's requirement.

This product is in compliance with the essential requirements of Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU and 1999/5/EC.

Rave by We-Vibe™ vibrator: Model 1000-04. Contains: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. For further compliance information, consult we-vibe.com/support/regulatory-compliance.



RESPONSIBLE DISPOSAL

The crossed-out wheeled bin on the product indicates that this product should not be treated as household waste. Electrical and electronic equipment contain hazardous substances that can be harmful to the environment and human health if not disposed of properly. To reduce the impact on the environment, we encourage you to use the appropriate take-back systems when the product has reached end of life. Please contact your local or regional waste administration for details.

Contact us for more information on the environmental performance of our products.

WARNING

Sold as an adult novelty only; not for medical use. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities. To avoid electric shock, do not use charger near water. Do not use on swollen or inflamed areas of skin. Discontinue use if discomfort occurs. Do not use on neck area.

Designed and developed by Standard Innovation® Corporation, Canada. Made in China.

© 2016 Standard Innovation® Corporation

We-Vibe and We-Vibe logo are trademarks of Standard Innovation® Corporation.

CUSTOMER CARE

+1-613-828-6678
+1-855-258-6678 (U.S. & Canada)
care@we-vibe.com
we-vibe.com

Rave by We-Vibe™

Фантастическая стимуляция точки G. Мягкие края и нежные вибрации Rave by We-Vibe стимулируют ваши ощущения и точку G. Благодаря уникальной асимметричной форме ваши нежные движения и повороты превращаются в чистое удовольствие.


Управляйте вибратором через смартфон и используйте дополнительные функции с помощью приложения We-Connect™. **we-vibe.com/app**



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ВИБРАТОРА RAVE

Нажмите центральную кнопку для включения вибратора и изменения режимов вибрации.

Для увеличения или уменьшения вибрации нажмите кнопку интенсивности + или -.

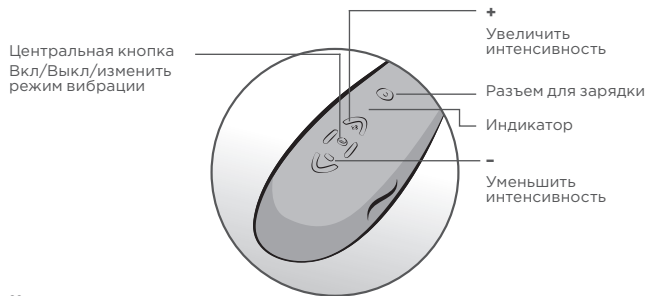

Для выключения вибратора Rave нажмите и удерживайте центральную кнопку в течение 2 секунд.

НАЧАЛО

1. Вставьте зарядный кабель в разъем для зарядки. Зарядите устройство в течение 90 минут перед первым использованием. Кабель можно подключить к любому разъему USB или адаптеру питания USB/переменного тока (Не включено).

Индикатор быстро мигает: устройство заряжается

Индикатор не мигает: устройство полностью заряжено


Индикатор не горит: нет питания или зарядный кабель не полностью вставлен

Индикатор медленно мигает: низкий заряд аккумулятора

2. Вымойте вибратор Rave средством We-Vibe™ Clean — made by pjur® или водой с мылом.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

- Посетите раздел часто задаваемых вопросов на веб-сайте we-vibe.com/faqs.
- Отправьте электронное сообщение по адресу care@we-vibe.com или заполните веб-форму на странице we-vibe.com/contact.
- Для получения информации о запасных деталях посетите веб-сайт we-vibe.com.

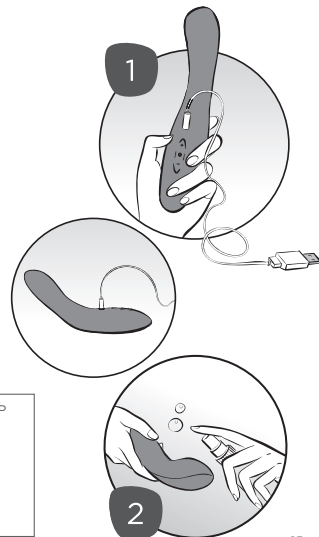

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРАТОРА RAVE

3. Нанесите We-Vibe™ Lube — made by pjur® или другой лубрикант на водной основе. Для получения дополнительной информации о лубрикантах посетите веб-сайт we-vibe.com/lubes.


4. Для включения вибратора Rave нажмите центральную кнопку на ручке.

5. Мягкими движениями с поворотами или без стимулируйте точку G.



6. Для изменения режима вибрации нажмите центральную кнопку. Для изменения интенсивности вибрации нажмите + или -.

7. Для выключения вибратора Rave нажмите и удерживайте центральную кнопку управления в течение 2 секунд.

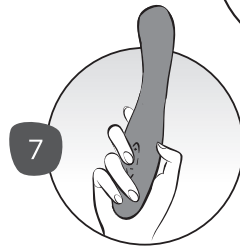

РЕЖИМЫ ВИБРАЦИИ

Вибрация		Буйство	
Пульсация		Темп	
Волна		Массаж	
Ча-ча-ча		Шаг	
Поддраживание		Сердцебиение	

+ Создайте собственный режим с помощью приложения We-Connect™



We-Connect™

Загрузите приложение We-Connect из магазина приложений App Store® или Google Play™.

We-Connect™

Приложение, которое сближает пары.™ Только с We-Vibe®

Прикасайтесь. Дразните.
Подключайтесь.

Вы можете воспользоваться дополнительными функциями, подключив вибратор Rave к смартфону и установив бесплатное

приложение We-Connect. Управляйте вибратором с сенсорного экрана, создавайте пользовательские режимы вибраций и даже подключайтесь и играйте со своим партнером из любой точки мира.


Синхронизация и подключение:
Установите приложение We-Connect на свой смартфон.

Откройте приложение и следуйте инструкциям на экране для синхронизации устройства.

После синхронизации отправьте своему партнеру приглашение для подключения через приложение.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЛОЖЕНИИ

- Список поддерживаемых устройств приведен на странице we-vibe.com/app
- Информация о поддержке приложения We-Connect приведена на странице we-vibe.com/app-support

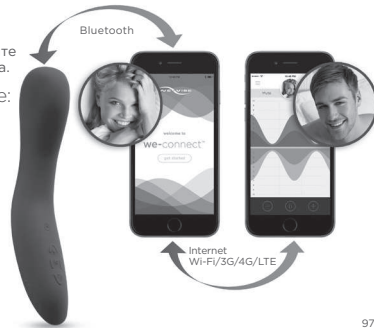

ЗАРЯДКА ВИБРАТОРА

- Выймите и полностью высушите вибратор Rave до его зарядки.
- Когда вибратор Rave выключен, индикатор будет медленно мигать каждые 10 секунд, если аккумулятор разряжен и нуждается в подзарядке.
- После выключения вибратора Rave индикатор будет быстро мигать в течение 5 секунд, если аккумулятор разряжен и нуждается в подзарядке до следующего использования.
- Вставьте зарядный кабель в разъем для зарядки.
- Вставьте кабель в адаптер питания USB или разъем USB (с минимальной силой тока 1 А).
- При использовании компьютерного разъема USB зарядка вибратора Rave не будет выполняться, если компьютер находится в режиме пониженного энергопотребления.
- При правильной установке зарядного кабеля вибратора Rave и его подключении к источнику питания индикатор будет мигать каждые несколько секунд.
- Зарядите вибратор в течение 90 минут для его работы в течение 2 часов. Полная зарядка может занять до 2 часов.
- Если зарядка вибратора Rave не выполнялась в течение длительного периода времени, для включения индикатора зарядки может потребоваться несколько минут.
- При полной зарядке индикатор будет гореть, не мигая.
- При полной зарядке вибратор Rave работает до 2 часов в зависимости от режима вибрации. При использовании режимов с более высокими скоростями вибрации заряд аккумулятора истощается быстрее.
- Перед зарядкой аккумулятора его не нужно разряжать.
- Заряд поддерживается в течение нескольких месяцев и уменьшается с течением времени. Для эффективного использования и удлинения срока службы аккумулятора подзаряжайте устройство до того, как вибрации заметно ослабнут.

- Вибратор Rave не заряжается при слишком высокой температуре (+45 °C). Индикатор на зарядном устройстве будет мигать каждые 5 секунд до тех пор, пока температура не снизится до безопасного уровня. После этого зарядка начнется автоматически.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Чистите вибратор с помощью средства We-Vibe Clean™ — made by pjur® или водой с мылом перед каждым использованием и после него.
- Не погружайте в воду.
- Храните вдали от источников чрезмерного тепла или холода.

НЕ ДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ

- Не используйте смазки на силиконовой основе, потому что они могут повредить изделие. Для получения дополнительной информации о смазках посетите веб-сайт we-vibe.com/lubes.
- Не очищайте устройство веществами, содержащими спирт, бензин или ацетон.
- Не погружайте в воду.
- Не помещайте вибратор Rave в кипящую воду, духовку, микроволновую печь или посудомоечную машину.
- Не храните устройство при экстремальных температурах.
- Не используйте USB-разветвитель, который одновременно подключен к другим заряжающимся устройствам.
- Не заряжайте вибратор возле воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Аккумулятор вибратора Rave: литий-ионный
- Время работы: до 2 часов
- Зарядка: USB
- Материалы: Безопасный для тела силикон без фталатов, бисфенола или натурального латекса.
- Время зарядки: до 2 часов

ГАРАНТИЯ

Годовая гарантия покрывает только замену изделия при наличии производственных дефектов. Информация о замене изделия и гарантии представлена на веб-сайте we-vibe.com/warranty.

Никакие другие явные или подразумеваемые гарантии не предоставляются. При наличии претензий по гарантийным обязательствам или любого другого повреждения единственным средством защиты пользователя является замена изделия. Использование данного изделия не предполагает и не гарантирует каких-либо медицинских свойств.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Устройство Rave by We-Vibe™ следует использовать внутри помещений при температуре +10 °C до +45 °C.

Данное цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC и стандартам RSS Министерства промышленности Канады в отношении нелегитимизуемых изделий. Устройство работает с учетом следующих двух характеристик: (1) данное устройство не вызывает вредных помех и (2) данное устройство принимает все помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные сбои в работе.

Данное изделие соответствует основным требованиям Директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EU и 1999/5/EC.

Вибратор Rave by We-Vibe™: модель 1000-04. Содержит: FCC ID: ZUE1000, IC: 9804A-1000.

Изменения или модификации, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного оборудования. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт we-vibe.com/support/regulatory-compliance.



ОТВЕТСТВЕННАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии указывает, что этот продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Электрическое и электронное оборудование содержит опасные вещества, которые могут быть вредными для окружающей среды и здоровья человека, если их не утилизировать должным образом. Для уменьшения воздействия на окружающую среду рекомендуется использовать соответствующие системы для возврата устройств после окончания срока службы изделия.

Для получения подробной информации обратитесь в местную или областную администрацию по отходам. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об экологических характеристиках нашей продукции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство продается только как новинка для взрослых и не предназначено для использования в медицинских целях.

Данное устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.

Во избежание поражения электрическим током запрещается пользоваться зарядным устройством рядом с водой. Не используйте устройство на отеках или воспаленных участках кожи. В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства. Не используйте устройство в области шеи. Разработано Standard Innovation® Corporation, Канада. Сделано в Китае.

© 2016 Standard Innovation® Corporation
We-Vibe и логотип We-Vibe являются торговыми марками Standard Innovation® Corporation.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

+1-613-828-6678
+1-855-258-6678 (США и Канада)
care@we-vibe.com
we-vibe.com

