Womanizer | Enhance

1. Магнитные контакты для зарядки
2. LED-индикатор
3. Выключение
4. Включение
5. Переключение режимов вибрации
6. Переключение скоростей вибрации

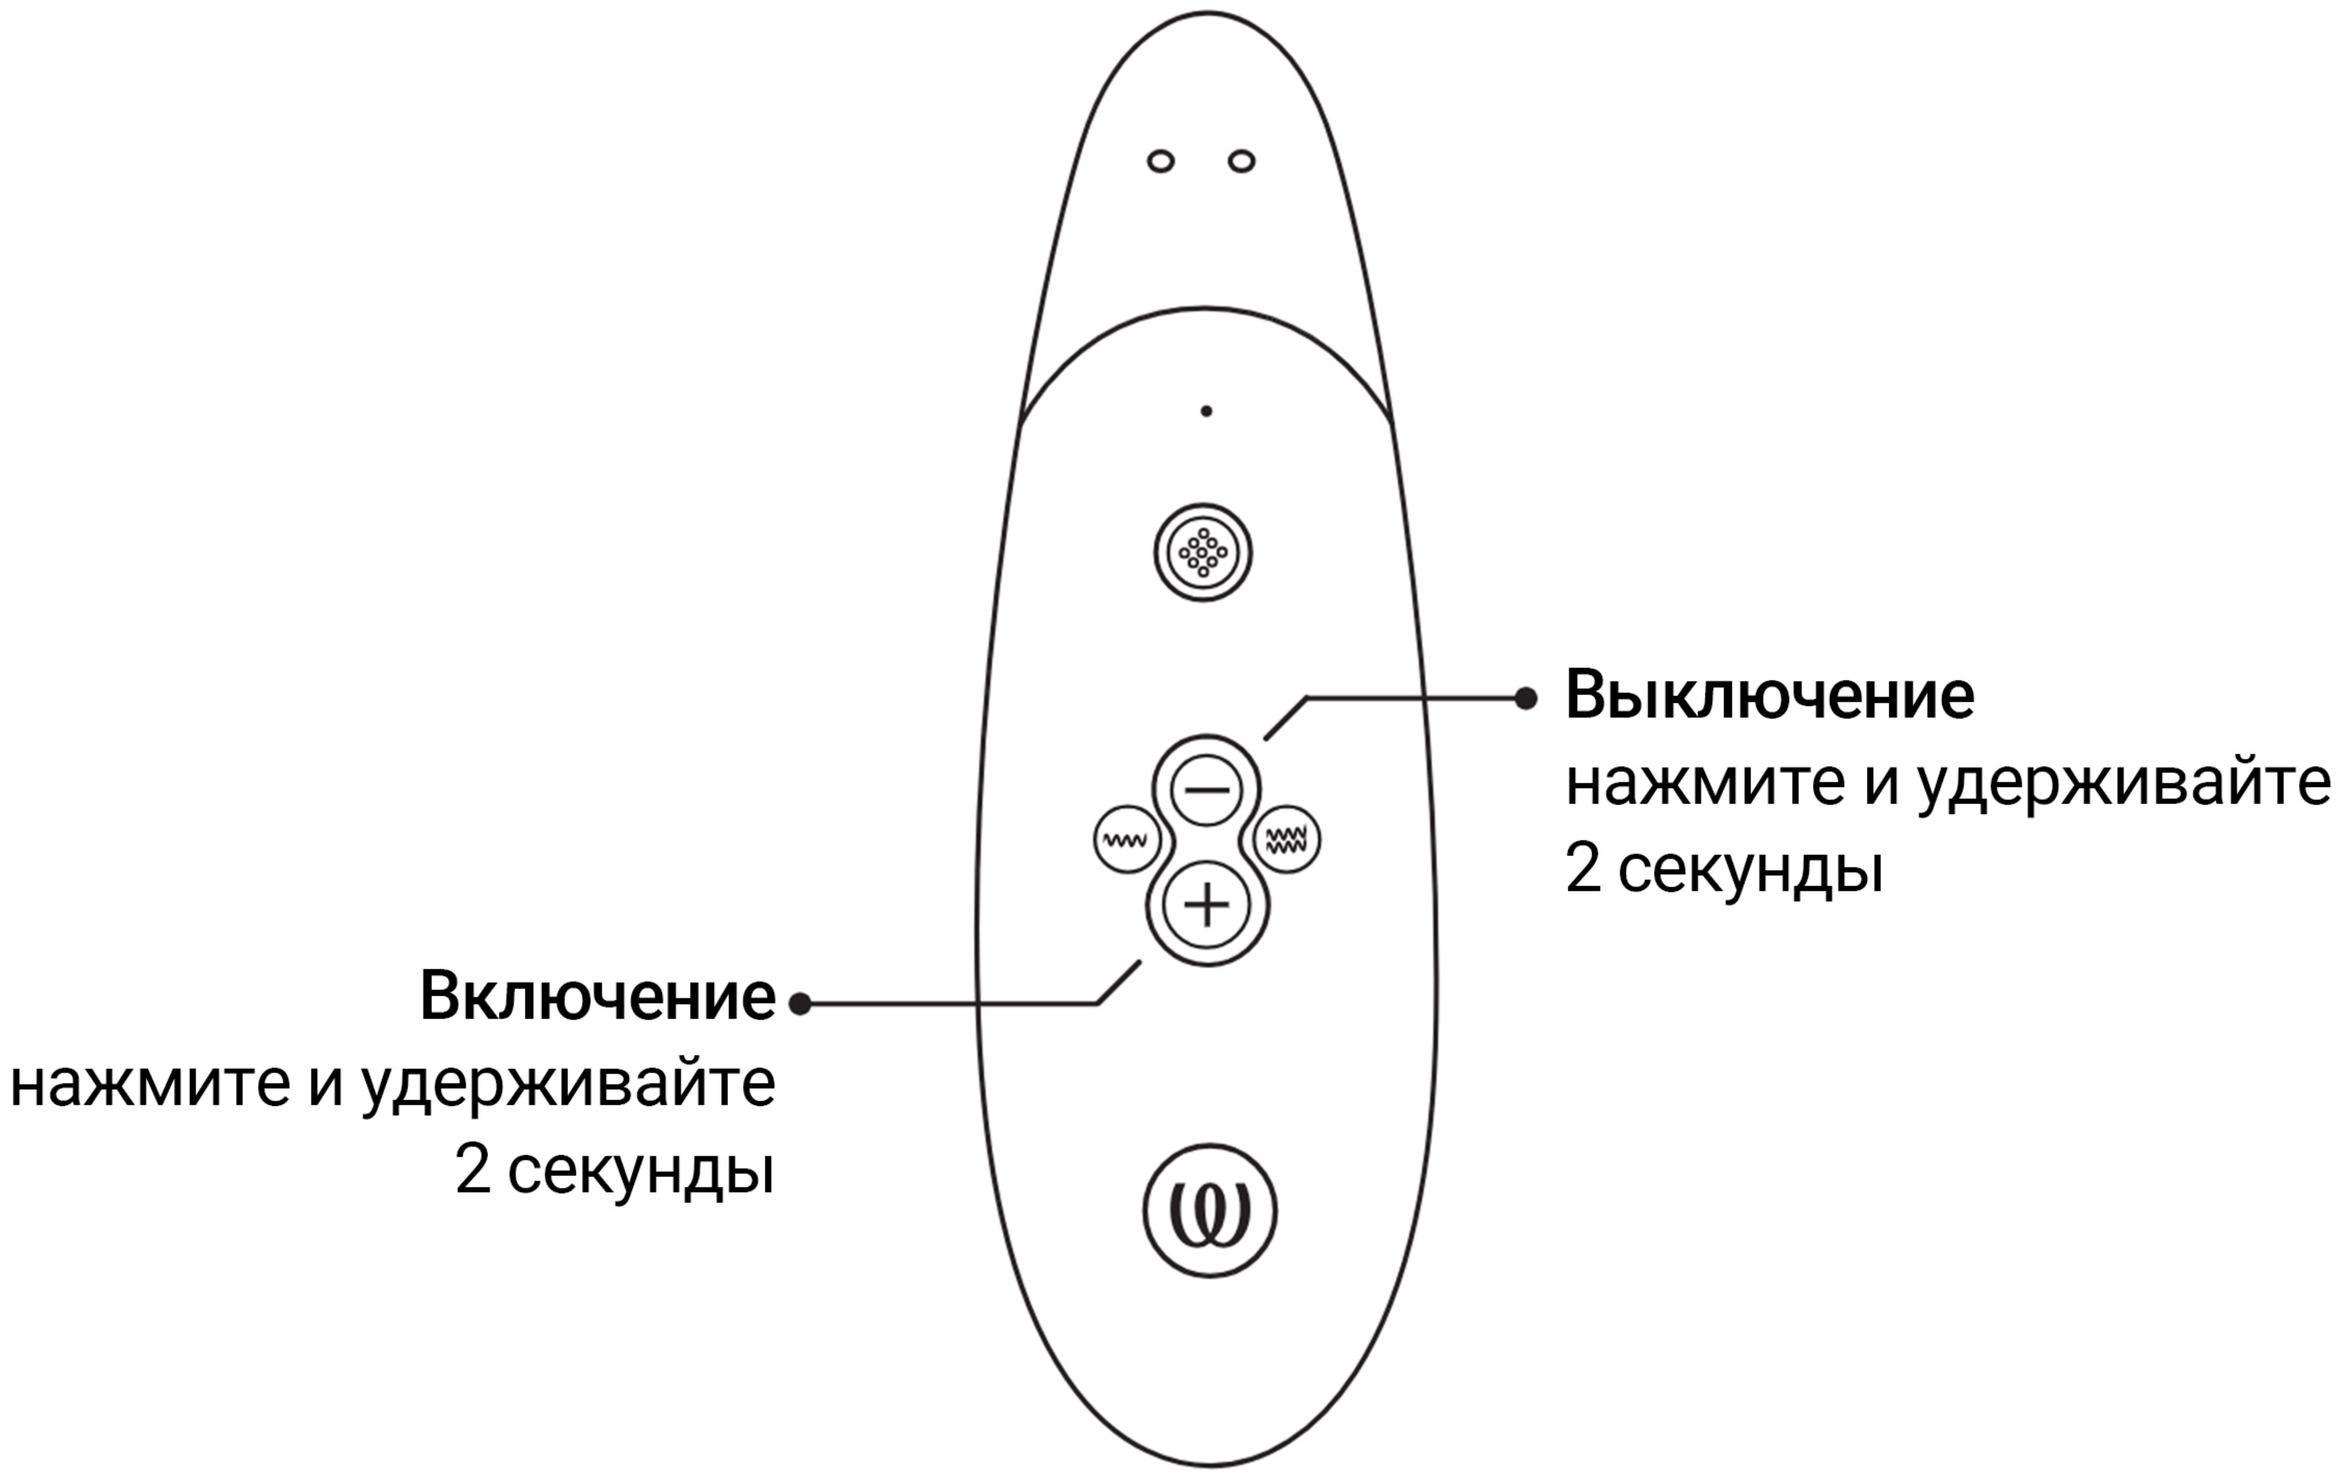
Выключение
нажмите и удерживайте
2 секунды
Включение
нажмите и удерживайте
2 секунды

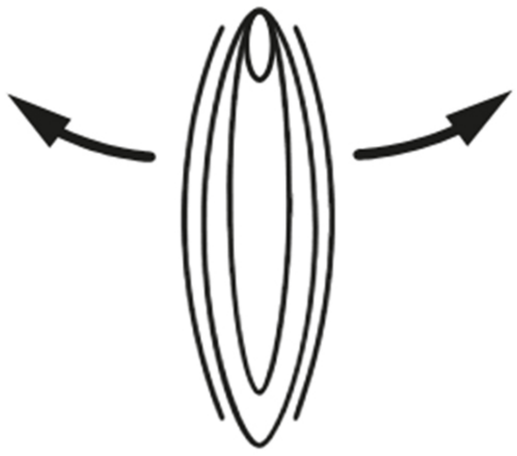

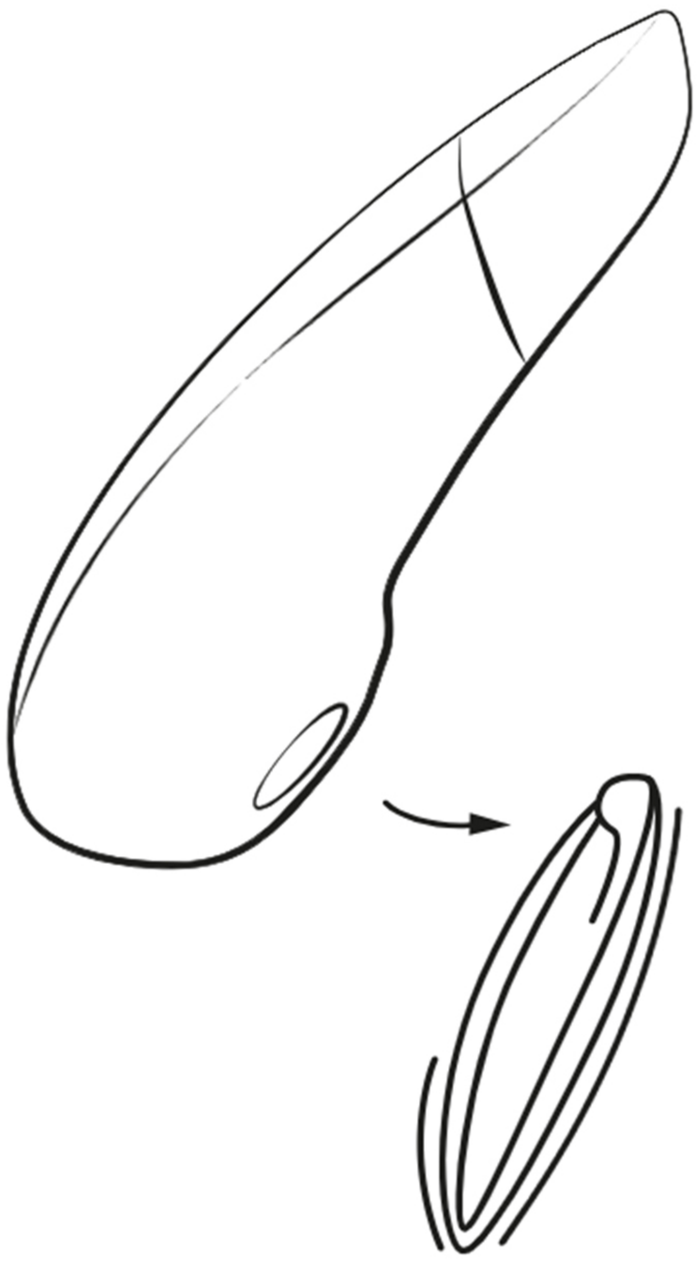

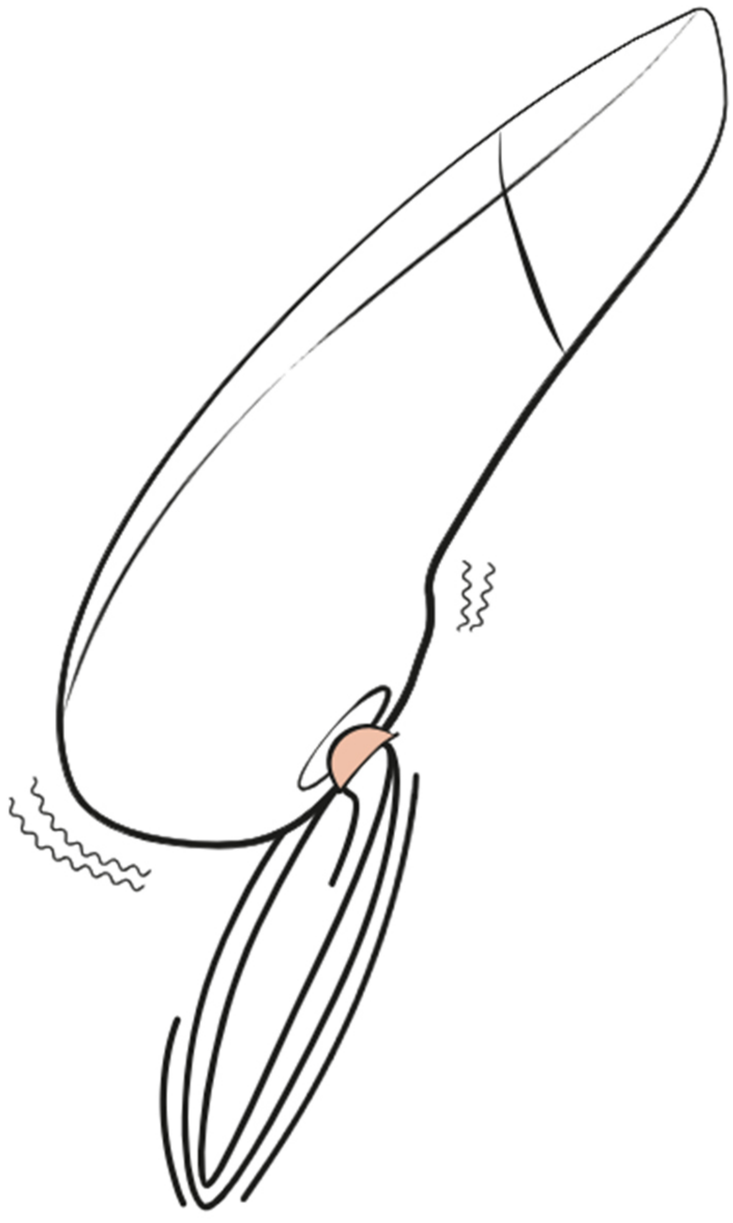

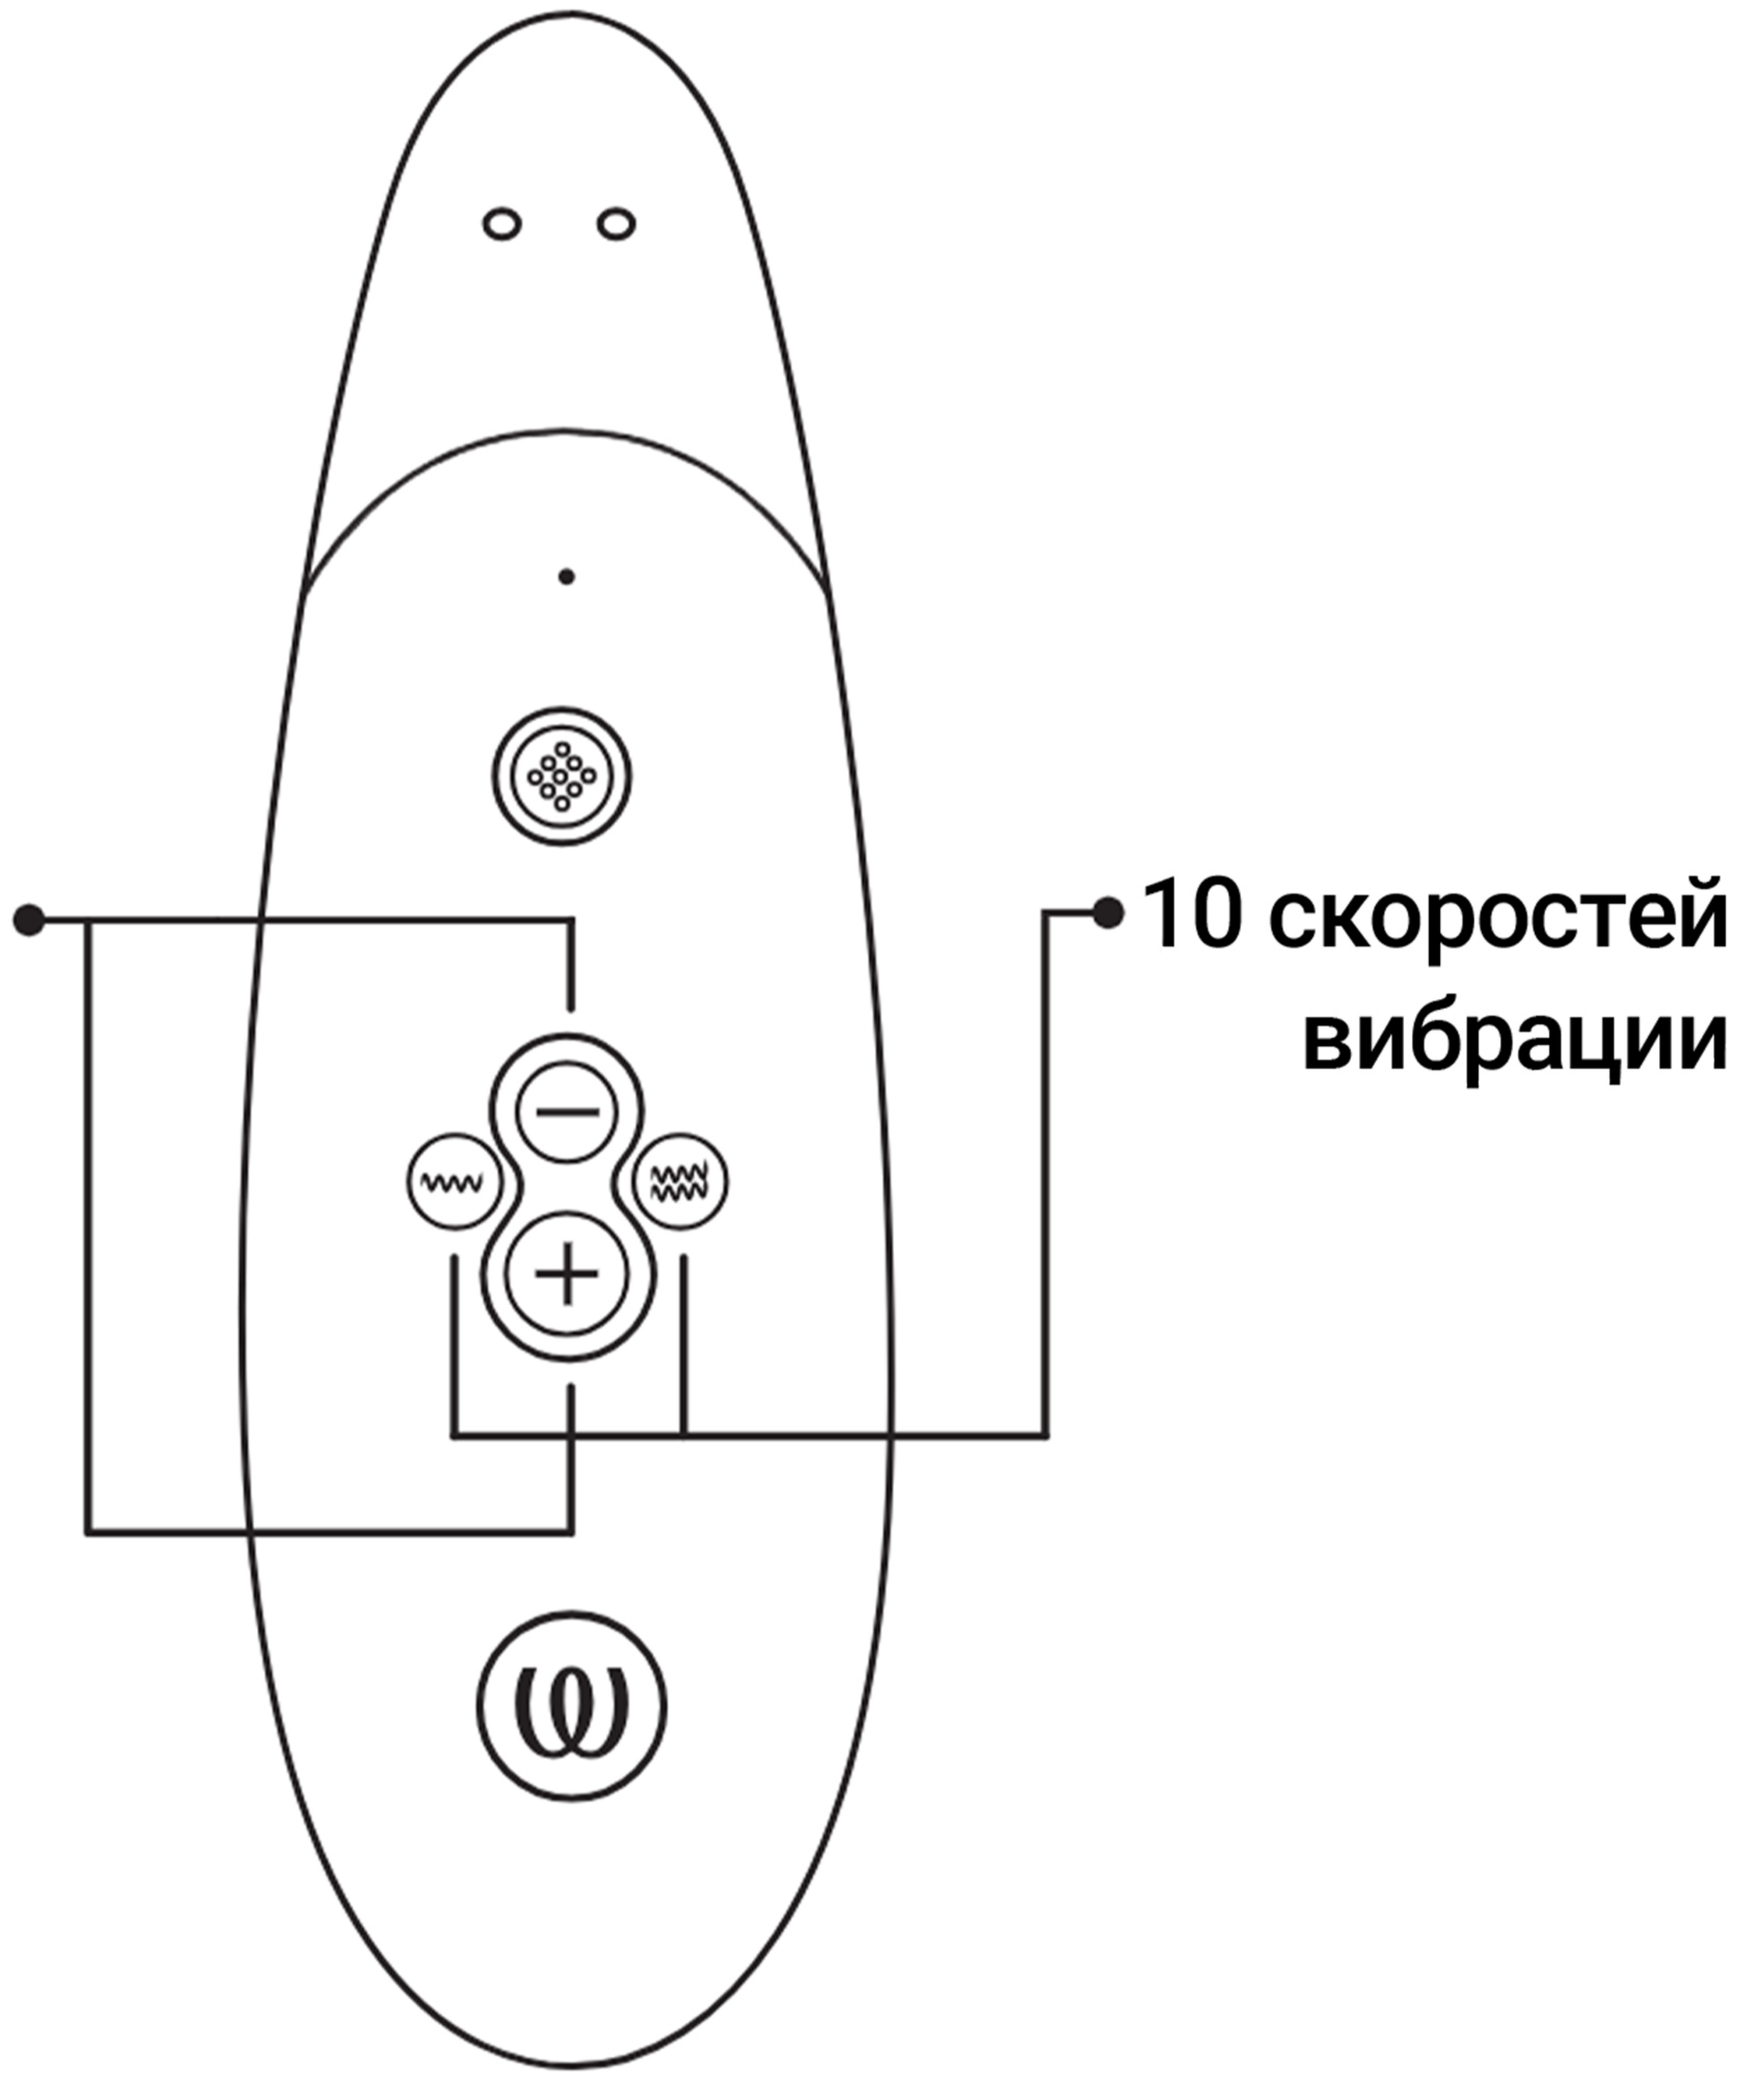

Pleasure Air: коротко нажимайте + и -, чтобы переключать уровни интенсивности вакуумной стимуляции. Чтобы отключить Pleasure Air, уменьшите уровень интенсивности до нуля.

Вибрация: коротко нажимайте кнопки с волнами, чтобы переключать уровни интенсивности вибрации. Чтобы отключить вибрацию, уменьшите уровень интенсивности до нуля.

10 режимов вибрации

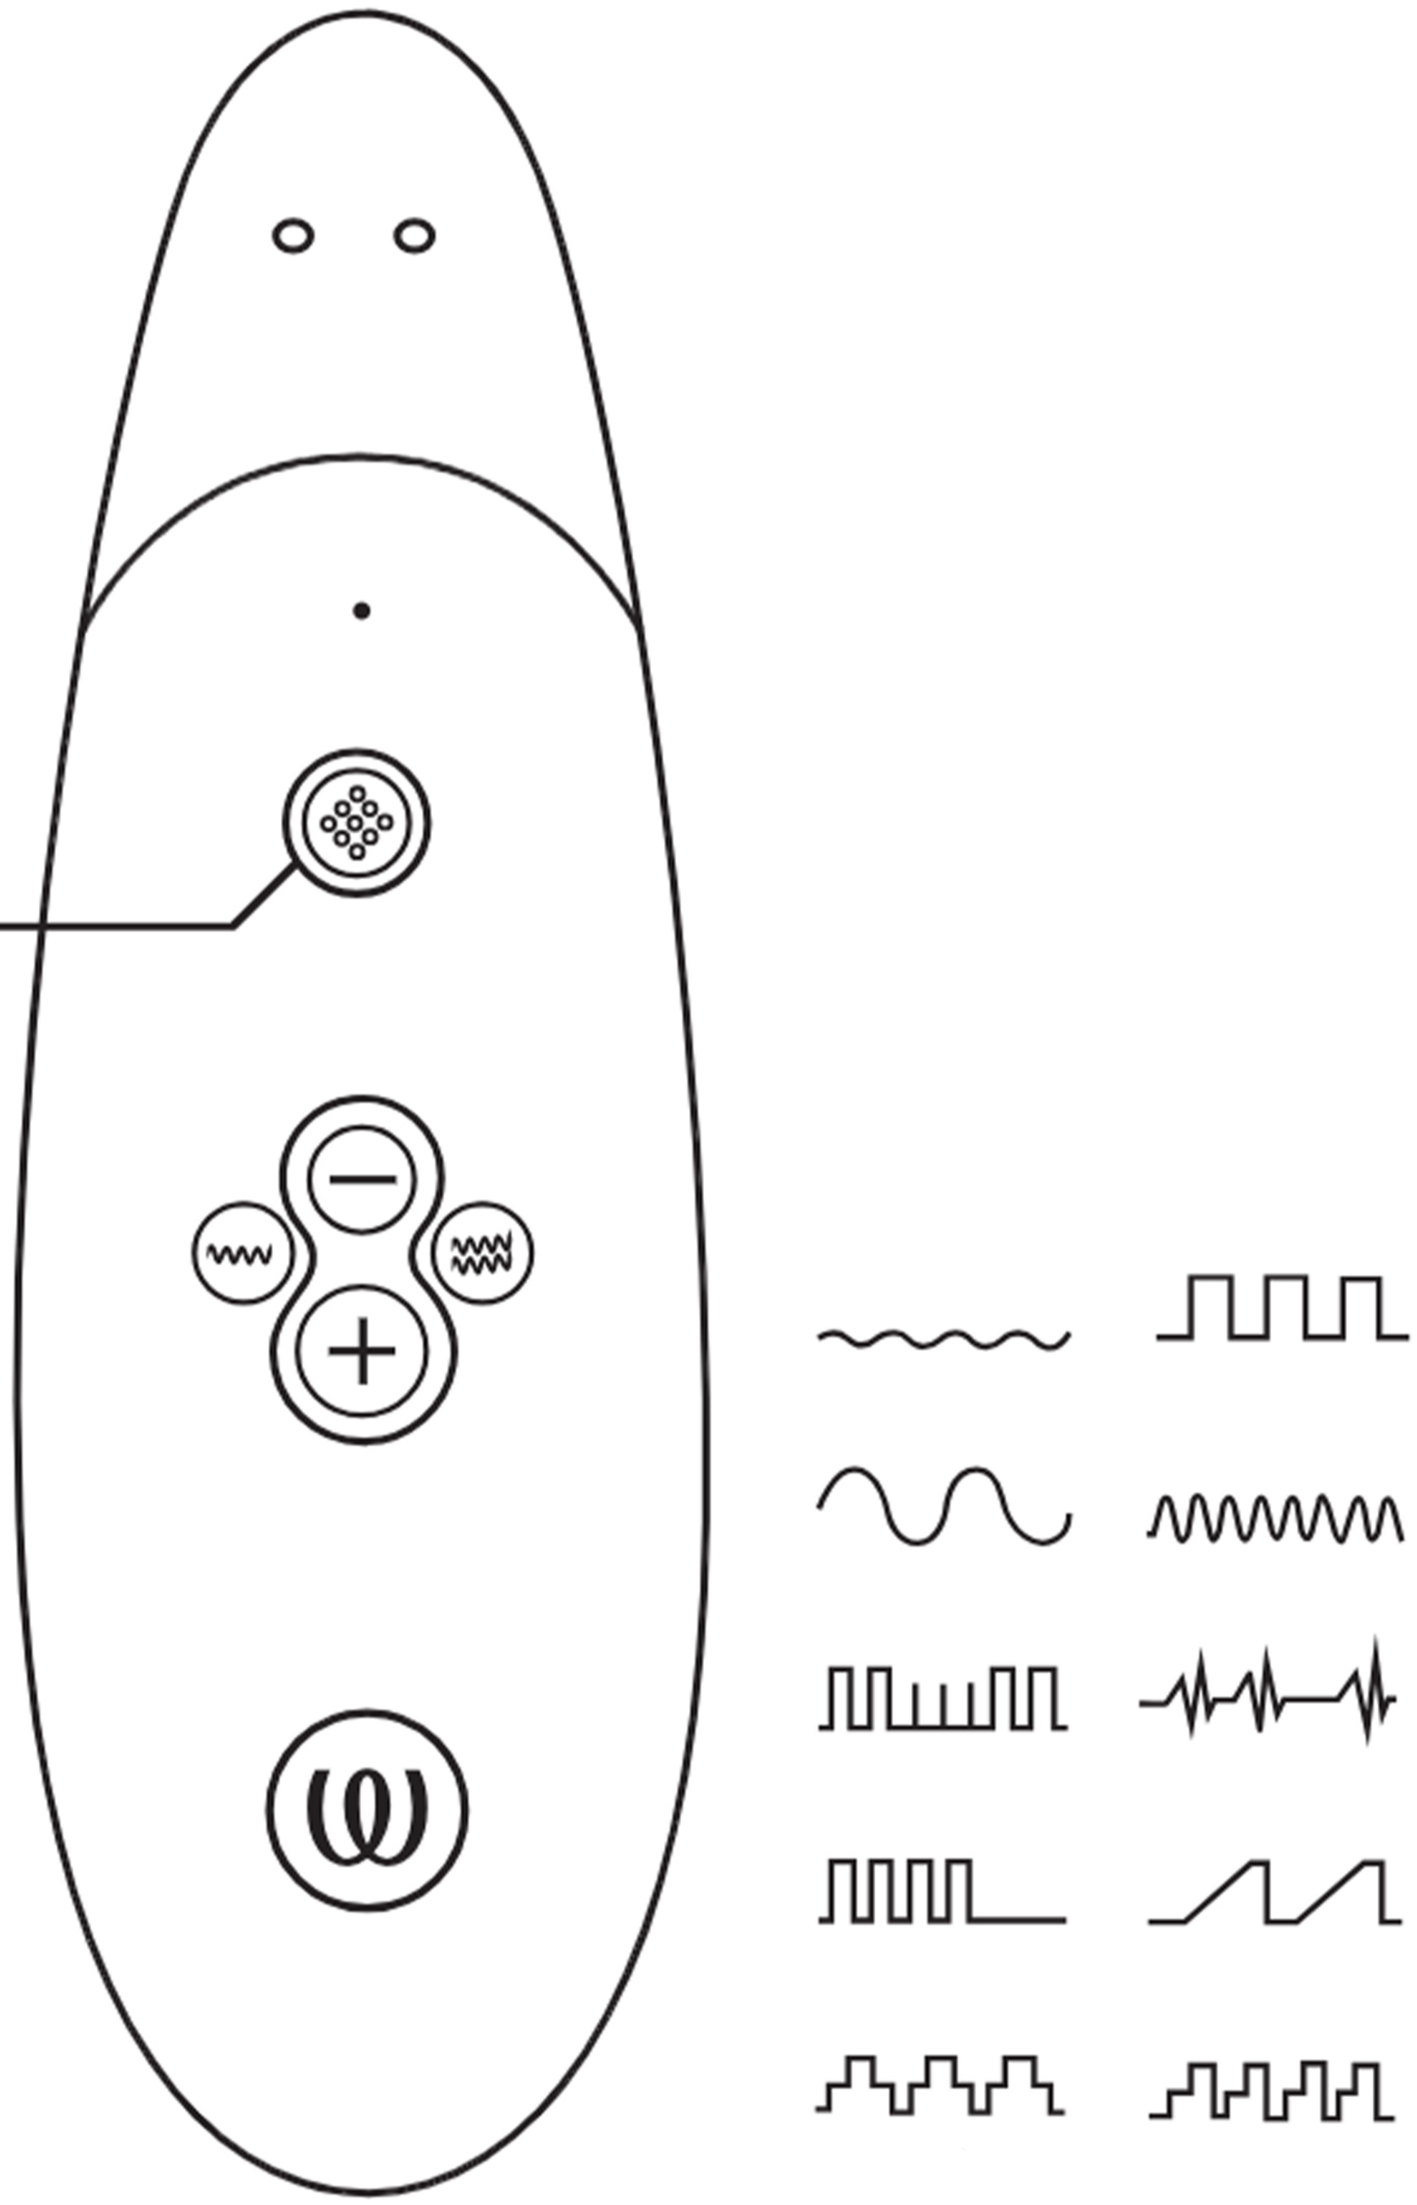

Меняйте режимы вибрации короткими нажатиями на кнопку. Чтобы вернуться к стандартному режиму, зажмите кнопку на 2 секунды.

LED-индикатор

полная зарядка
идикатор горит
непрерывно

**батарея почти
разряжена**
индикатор медленно
мигает